



Staubsauger Gebrauchsanweisung

- * Vor Inbetriebnahme dieses Geräts lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung.
- * Nur für den Gebrauch in Innenräumen.

Deutsch

imagine the possibilities

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Samsung- Produkt entschieden haben!

Produkt registrieren und gewinnen unter
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Sicherheitsinformation

WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE



- Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf.



- Da die folgende Gebrauchsanweisung für verschiedene Modelle gilt, können die Merkmale Ihres Geräts leicht von den in dieser Anleitung beschriebenen Merkmalen abweichen.

VERWENDETE WARN- UND HINWEISZEICHEN

	Dieses Zeichen warnt vor Lebensgefahr oder der Gefahr schwerwiegender Verletzungen.
	Zeigt an, dass die Gefahr einer Verletzung oder eines Sachschadens besteht.

Sicherheitsinformation

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie sämtliche Anweisungen genau durch. Bevor Sie das Gerät einschalten, stellen Sie sicher, dass die Spannung der vorhandenen Stromversorgung übereinstimmt mit der Spannung die auf dem Typenschild angegeben ist.
- **WARNUNG:** Den Staubsauger nicht für nasse Teppiche oder Böden verwenden.
Niemals Wasser einsaugen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, die sich in der Nähe des Staubsaugers aufhalten. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Staubsauger spielen.
- Der Staubsauger darf nur für trockenes Sauggut eingesetzt werden. Keine Tiere oder Menschen absaugen!
- Den Staubsauger nicht ohne eingesetzten Staubbehälter benutzen.
Wechseln Sie den Staubbeutel vor Erreichen des maximalen Füllstandes, um eine optimale Saugleistung zu erreichen.
- Keine Streichhölzer, Glut oder brennende Zigaretten mit dem Staubsauger einsaugen. Den Staubsauger nicht in der Nähe von Öfen und anderen Wärmequellen benutzen. Durch Wärme können sich die Kunststoffteile des Gerätes verformen oder verfärben.
- Keine harten und scharfen Gegenstände mit dem Staubsauger einsaugen, ansonsten könnten die Geräteteile beschädigt werden. Nicht auf den Schlauch treten, keine schweren Gegenstände darauf stellen und die Ansaug- und Auslassöffnungen nicht blockieren.
- Schalten Sie den Staubsauger vor dem Ziehen des Netzsteckers immer am Gerät selbst aus. Ziehen Sie den Netzstecker von der Steckdose ab, bevor Sie den Staubbeutel oder den Staubbehälter auswechseln. Um Schäden am Gerät zu vermeiden, halten Sie den Netzstecker stets am Stecker selbst und nicht am Kabel fest.
- Dieses Gerät sollte nicht von Personen (auch Kindern) mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bedient werden. Von dieser Regel darf nur abgewichen werden, wenn diese Personen unter Aufsicht stehen oder durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person eine Unterweisung zur Bedienung des Geräts erhalten haben.
Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Gerätes immer den Netzstecker von der Steckdose abziehen.
- Es wird empfohlen kein Verlängerungskabel zu benutzen.
- Falls der Staubsauger nicht störungsfrei arbeitet, schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und verständigen Sie einen zugelassenen Servicebetrieb.
- Zur Vermeidung von Gefahren muss ein beschädigtes Netzkabel vom Hersteller, einem Servicebetrieb oder einem entsprechend qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Den Staubsauger zum Tragen nicht am Schlauch halten.
Nutzen Sie den Tragegriff am Gerätegehäuse
- Bevor Sie den Netzstecker ziehen, schalten Sie bitte das Gerät aus.

Inhalt

1. INBETRIEBNAHME DES STAUBSAUGERS

Inbetriebnahme des Staubsaugers

ab Seite 05

2. GEBRAUCH DES STAUBSAUGERS

- 2.1 Netzanschlusskabel
- 2.2 EIN/AUS-Schalter
- 2.3 Saugleistung wählen

ab Seite 06

3. GEBRAUCH UND WARTUNG DES ZUBEHÖRS

- 3.1 Verwenden von Zubehör
- 3.2 Pflege und Reinigung von Bodendüsen
- 3.3 Staubbeutel Wechselanzeige
- 3.4 Wechseln des Staubbeutels
- 3.5 Reinigen des Motorschutzfilters
- 3.6 Reinigen des Abluftfilters
- 3.7 Wechseln der Batterie (optional)


ab Seite 08

4. BEHEBEN VON STÖRUNGEN


Beheben von Störungen

ab Seite 12


1. Inbetriebnahme des Staubsaugers

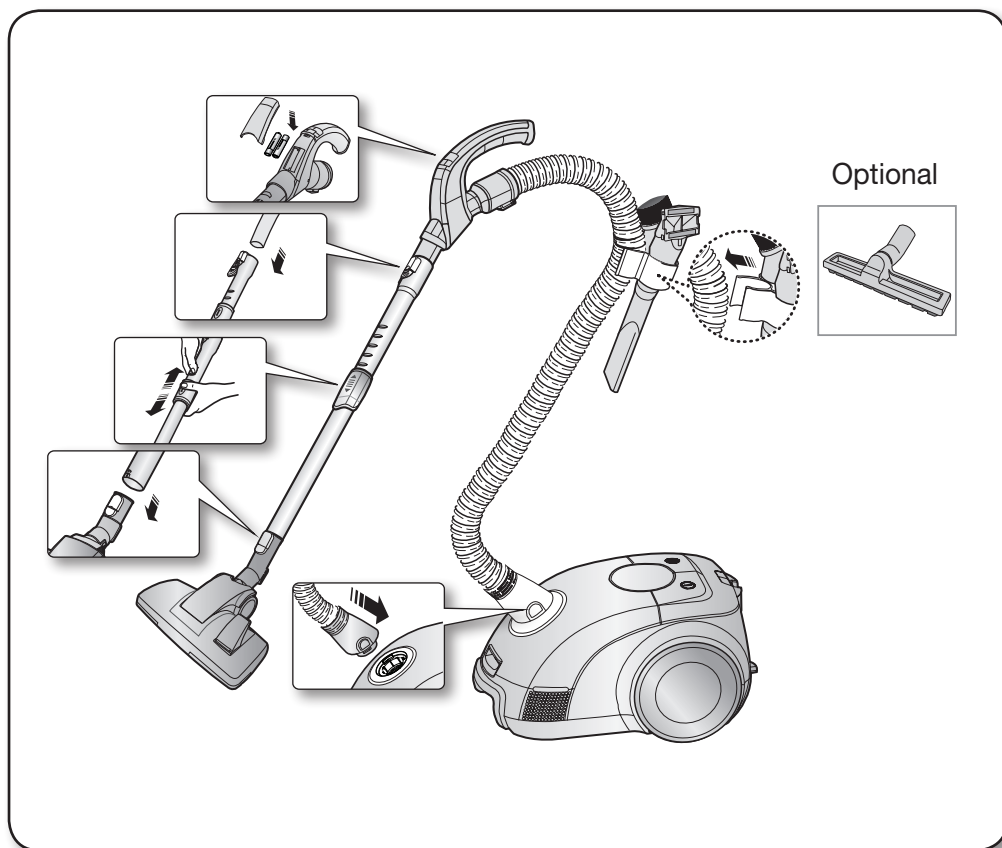

- Die Funktionen können sich je nach Modell unterscheiden. Siehe Seiten 5 und 6.

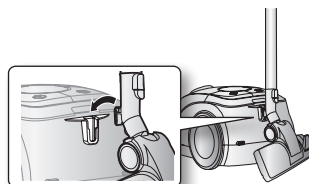


- Bei Nichtgebrauch kann die Bodendüse in der Parkschiene abgestellt werden.

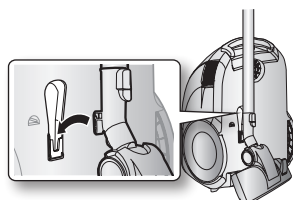


2. Gebrauch des Staubsaugers

2.1. Netzanschlusskabel

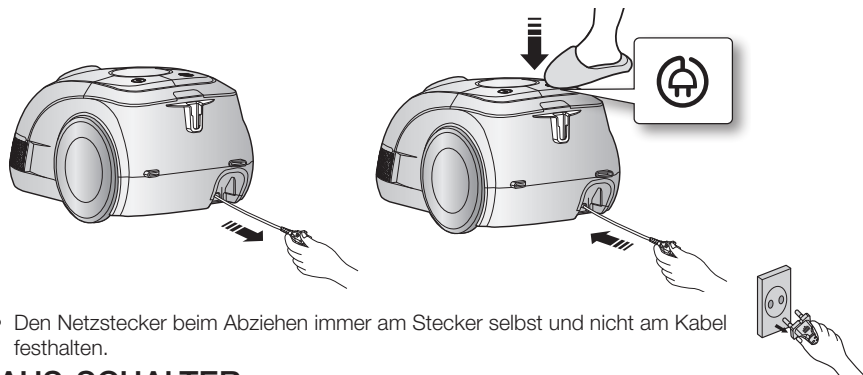

2.2. Ein/AUS-SCHALTER

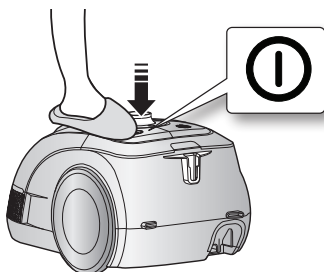

2.3. Saugleistung wählen (bei Modellen mit Funkhandgriff)


- am SCHLAUCH

1. Ein- und Ausschalten ()

Drücken Sie zum Einschalten des Staubsaugers den EIN-/AUS-Schalter. Drücken Sie erneut die Taste um den Staubsauger wieder auszuschalten.

2. Saugen (+, -)

Drücken Sie mehrmals auf die Taste "+/-" um die gewünschte Saugleistung einzustellen.

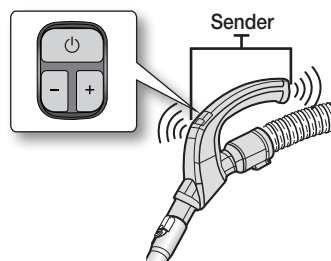

GRIFFREGLER

Der Staubsauger wird über Infrarotsignale gesteuert.



Bedecken Sie nicht den Handgriffabsender, wenn Sie eine Handgriffsteuertaste benutzen



Falls die Fernbedienung am Griffregler nicht funktioniert, kann der Staubsauger über die Steuertasten am Gerätegehäuse bedient werden.

2. Gebrauch des Staubsaugers

(EIN) MIN → MID → MAX




- am Gehäuse

Drücken Sie die Ein/ Aus Taste um den Staubsauger einzuschalten, drücken Sie erneut die Ein / Aus Taste um das Gerät wieder auszuschalten
(OFF → ON → OFF)



Falls die Fernbedienung am Griffregler nicht funktioniert, kann der Staubsauger über die Steuertasten am Gerätegehäuse bedient werden.

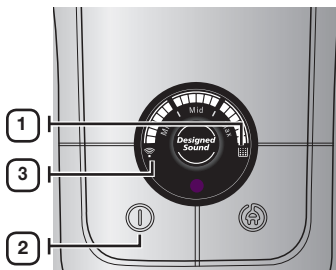


OPTIONAL-Digital Signal

1		Die Filteranzeige leuchtet auf, sobald der Staubbehälter entleert werden muss. Ausserdem ertönt ein Signalton
2		Die Ein/AUS-Taste schaltet den Staubsauger ein oder aus.
3		Die Infrarot-Leuchte zeigt an, dass am Empfangsteil des Gerätes ein Infrarotsignal empfangen wird

3. Gebrauch und Wartung des Zubehörs


3.1. Verwenden von Zubehör

Zusätzliche Düsen

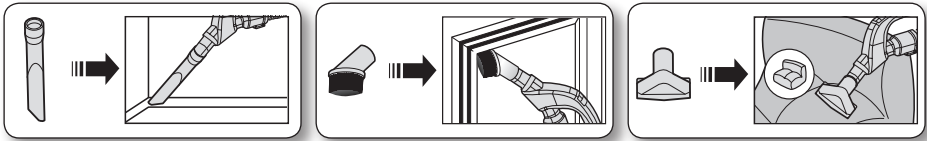


ROHR

- Durch Schieben des Mittelstücks können Sie die Länge des Teleskoprohrs einstellen

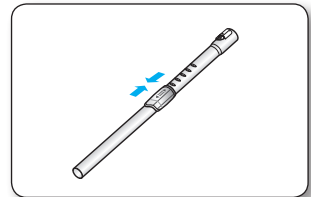

- Lösen Sie das Rohr vom Handgriff, kürzen Sie das Teleskoprohr und entfernen Sie Schmutz, der sich im Rohr angesammelt hat.

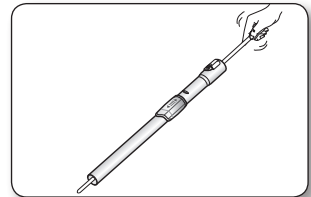


3. Gebrauch und Wartung des Zubehörs


3.2. Pflege und Reinigung von Bodendüsen

Bodendüse

- Drücken Sie die Fusstaste entsprechend dem Bodenbelag.

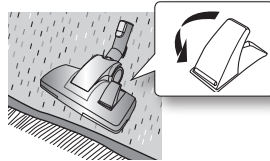


Reinigung von Teppichen und
Teppichböden

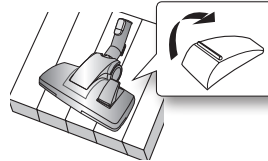

Reinigung von Hartböden

- Entfernen Sie ggf Verstopfungen an der Saugöffnung..

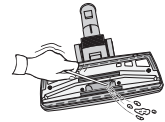


3.3. Staubbeutel-Wechselanzeige

Bei Modellen mit Funkhandgriff


Wenn die "Staubbeutel-Wechselanzeige" aufleuchtet, wechseln Sie bitte den STAUBBEUTEL, wie in den folgenden Abbildungen gezeigt.

STAUBBEUTEL-WECHSELANZEIGE

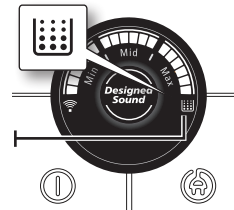

3. Gebrauch und Wartung des Zubehörs

3.4. Wechseln des Staubbeutels

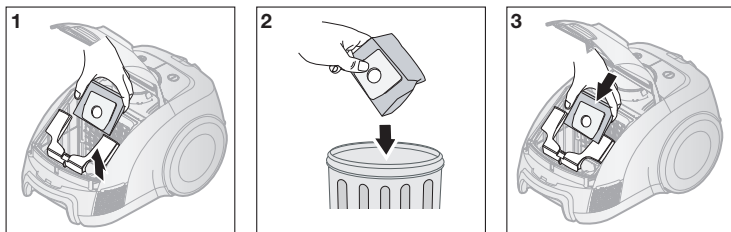


Ein voller Staubbeutel kann verschlossen werden, indem Sie das Papier vom Klebestreifen entfernen und diesen anschließend über die Öffnung kleben



Staubbeutel erhalten Sie im Geschäft, in dem Sie diesen Staubsauger gekauft haben. Es können entweder Micro-Beutel oder Papierbeutel eingesetzt werden (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)

3.5. Reinigen des Motorschutzfilters

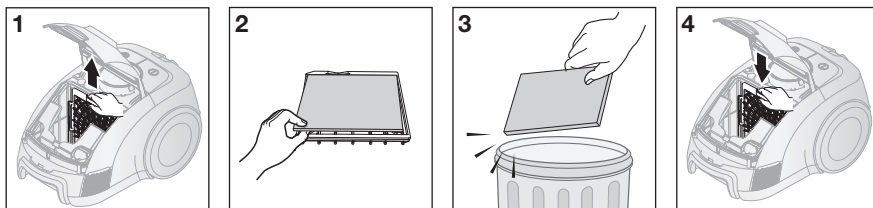


Den Filter nicht wegwerfen!

1. Entnehmen Sie den Motorschutzfilter.
2. Nehmen Sie den Filter aus dem Filterrahmen.
3. Motorschutzfilter durch Ausklopfen reinigen.
4. Setzen Sie den Filter wieder ein

3. Gebrauch und Wartung des Zubehörs

3.6. Reinigen des Abluffilters


HEPA H13 Filter (Optional)

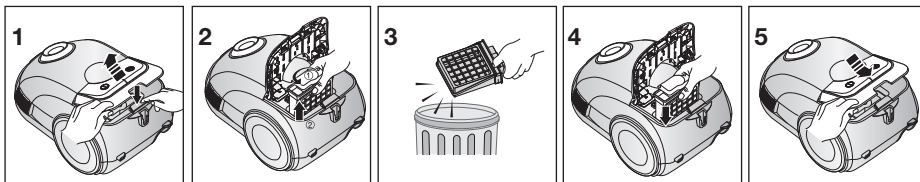

1. Öffnen Sie die hintere Abdeckung.
2. Entnehmen Sie den HEBA Filter.
3. HEBA Filter durch Ausklopfen reinigen.
4. Setzen Sie den Filter wieder ein.
5. Schließen Sie die hintere Abdeckklappe wieder.



- Bei zu kräftigem Ziehen kann sich die Klappe aus Sicherheitsgründen vom Gerät lösen. Setzen Sie die Klappe in diesem Fall wieder ein, es handelt sich hierbei nicht um einen Defekt.

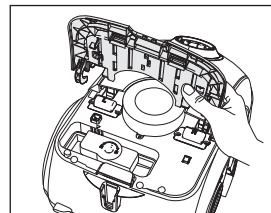

3.7. Wechseln der Batterie (bei Modellen mit Funkhandgriff)




1. Sollte die Infrarot-Fernbedienung nicht funktionieren, tauschen Sie bitte die Batterien aus. Falls der Staubsauger trotzdem nicht eingeschaltet werden kann, verständigen Sie einen qualifizierten Händler.

2. Verwenden Sie zwei Batterien der Größe AAA.



1. Batterien niemals auseinandernehmen oder aufladen.
2. Batterien nicht aufheizen oder ins Feuer werfen.
3. Stets die richtige Polung (+) und (-) beachten.
4. Batterien immer ordnungsgemäß entsorgen.

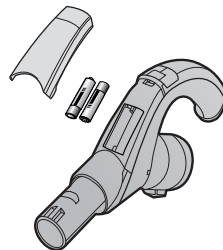

BATTERIETYP: Größe AAA 

4. Beheben von Störungen

STÖRUNG	LÖSUNG
Der Motor läuft nicht.	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie Kabel, Stecker und Steckdose.• Überprüfen Sie die Saugwege auf eventuelle Verstopfungen und kontrollieren Sie, ob die Filter voll oder verstopft sind.• Beseitigen Sie die Verstopfungen, bzw. wechseln Sie volle Filter entsprechend der Anleitung.• Danach Gerät abkühlen lassen
Abnehmende bzw. keine Saugleistung	<ul style="list-style-type: none">• Überprüfen Sie Filter, Bodendüse und Schlauch auf eventuelle Verstopfungen• Beseitigen Sie die Verstopfungen, bzw. wechseln Sie die Filter entsprechend der Anleitung.
Das Kabel wird nicht ganz aufgerollt	<ul style="list-style-type: none">• Das Kabel 2 bis 3 m herausziehen und das Kabel erneut aufrollen.

Dieser Staubsauger erfüllt die nachfolgenden

Richtlinien:emV-Richtlinie:2004/108/EEC

Sicherheitsrichtlinie Niederspannung:2006/95/EC

Memo



Falls sie Fragen oder Anregungen zu Samsung-Produkten haben,
wenden sie sich bitte an den Samsung-Kundendienst.

01805 - SAMSUNG (726-7864 € 0,14/min)

www.samsung.de



Aspirateur

Guide de l'utilisateur

- * Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
- * Ne l'utiliser qu'en intérieur

French

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Enregistrez votre produit et gagnez des prix sur
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Informations de sécurité

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ





- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.



- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

Informations de sécurité

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- **AVERTISSEMENT** : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
- Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. N'utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
- N'utilisez pas l'aspirateur sans sac à poussière.
Remplacez le sac à poussière avant qu'il ne soit plein afin de garantir la plus grande efficacité.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
- Évitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
- Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, pas en tirant la corde.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées ou qui n'ont pas l'expérience ou les connaissances nécessaires, sauf si elles sont placées sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité ou si cette personne leur a communiqué les instructions nécessaires pour utiliser le congélateur.
Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
Éteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR

05 Montage de l'aspirateur

05

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

06 Cordon d'alimentation

06 Interrupteur

06 Commande de puissance

06

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE

08 Utilisation d'un accessoire

09 Entretien des accessoires de sol

10 Contrôle sac à poussière plein

10 Remplacement du sac à poussières

10 Nettoyage du filtre d'aspiration

11 Nettoyage du filtre de sortie


11 Remplacement des piles (en option)

08


RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

12


Montage de l'aspirateur

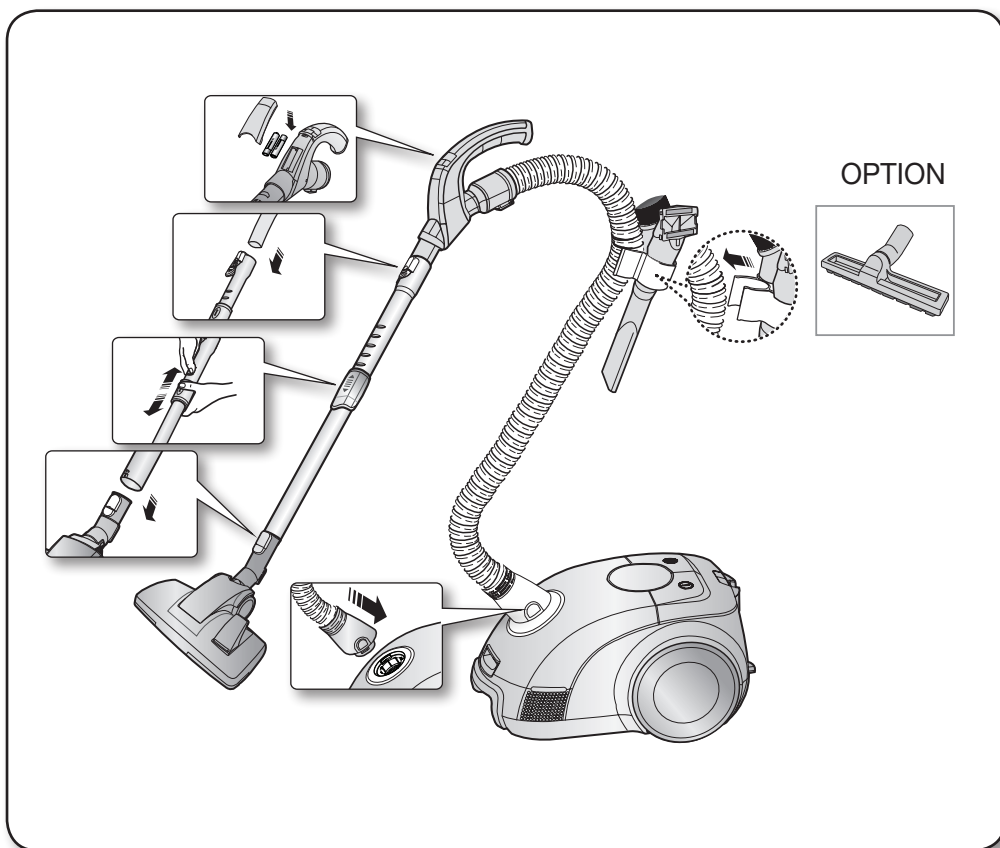

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle. Reportez-vous aux pages 5 et 6.

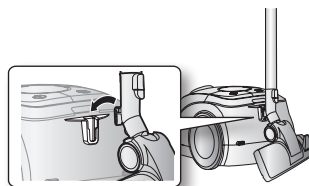


- Pour le stockage, rangez le suceur.

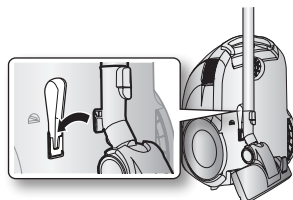


Utilisation de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

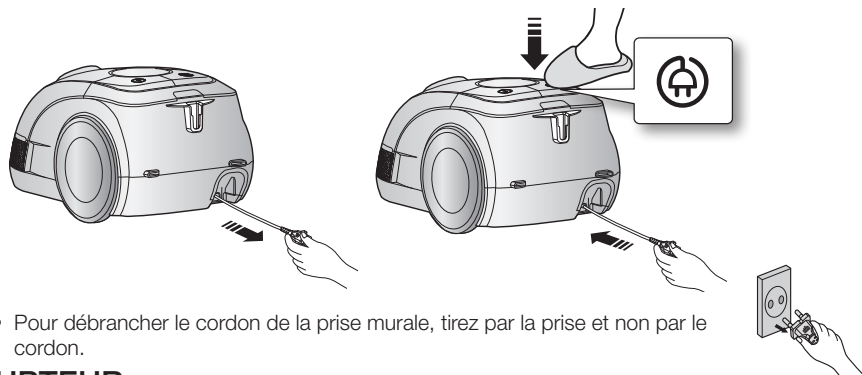

INTERRUPTEUR

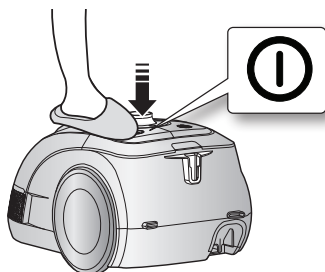

COMMANDE DE PUISSANCE

Modèle avec télécommande


- TUYAU

1. Mise en marche / arrêt de l'aspirateur()

Pour mettre en marche ou arrêter l'aspirateur.

2. De l'aspirateur (+, -)

Appuyez sur le bouton (+) pour augmenter la puissance d'aspiration. Appuyez sur le bouton (-) pour réduire la puissance d'aspiration.

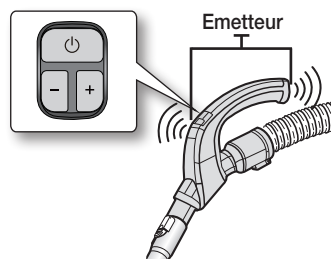

Commande à la poignée

La commande de l'aspirateur utilise des signaux infrarouges.



Ne recouvrez pas l'émetteur de la poignée lorsque vous utilisez un bouton de commande à la poignée.



Si la commande à distance située sur la poignée ne fonctionne pas, vous pouvez mettre en marche l'aspirateur à l'aide du bouton de commande qui se trouve sur le corps de l'appareil.

(MARCHE) MINI → INTERM → MAXI




- CORPUS

Appuyez plusieurs fois sur le bouton Marche/Arrêt pour démarrer et éteindre l'aspirateur.

(ARRÊT → MARCHE → ARRÊT)



Si la télécommande à la poignée ne fonctionne pas, l'aspirateur peut être utilisé en actionnant l'interrupteur Marche/Arrêt situé sur le corps de la machine.

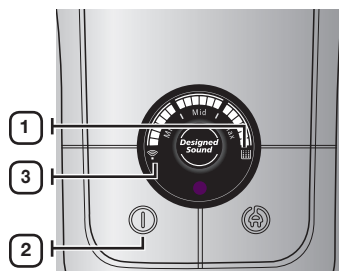


EN OPTION : signal numérique

1		Le témoin du filtre s'allume lorsqu'il faut contrôler ou vider le sac à poussières. Un avertissement sonore est également émis.
2		L'interrupteur Marche/Arrêt permet de faire fonctionner l'aspirateur ou de l'arrêter.
3		Le témoin d'infrarouge indique la réception d'un signal infrarouge en provenance de la commande à la poignée.

Entretien des accessoires et du filtre


UTILISATION D'UN ACCESSOIRE

Accessoire

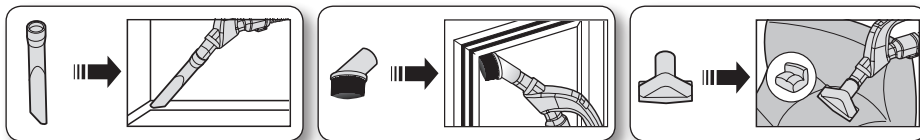


Tuyau

- Réglez la longueur du tuyau télescopique en faisant coulisser en avant et en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

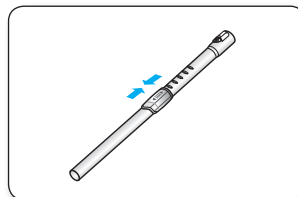


- Pour vérifier la présence de bouchages, séparez le tuyau télescopique et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

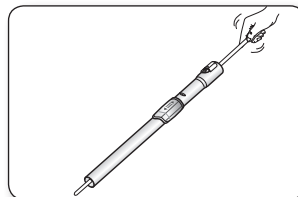


ENTRETIEN DES ACCESSOIRES DE SOL

Wessell brush

- Réglez le sélecteur en fonction des endroits que vous souhaitez nettoyer.

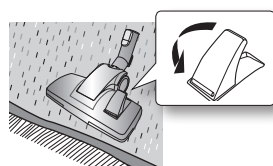


Nettoyage des tapis

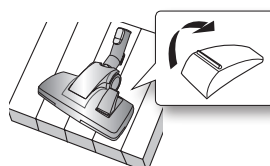

Nettoyage des carrelages


- Retirez les éléments obstruant l'orifice d'aspiration.

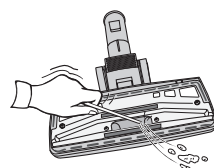

CONTRÔLE SAC À POUSSIÈRE PLEIN




Modèle avec télécommande

Lorsque le témoin « Sac à poussière plein » s'allume, veuillez remplacer le sac à poussières comme représenté dans les illustrations suivantes.

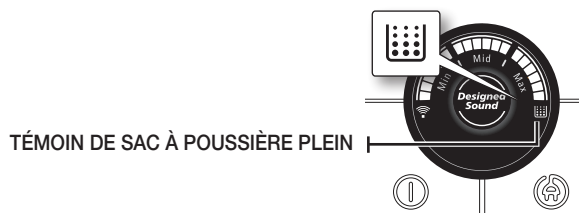

Entretien des accessoires et du filtre

REPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRES


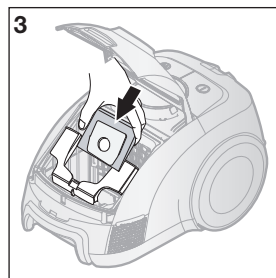
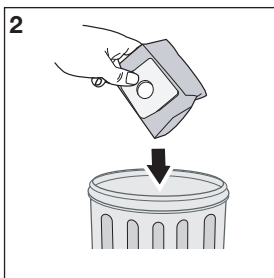
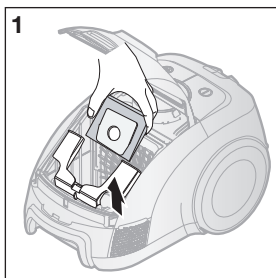


Un sac à poussières usagé peut être refermé hermétiquement en retirant le papier de la bande adhésive et en refermant l'orifice.



Vous pouvez vous procurer des sacs à poussières chez votre revendeur habituel. Vous pouvez utiliser au choix des sacs tissus ou des sacs papier (Micro-bag:VP-78M, Paper-bag:VP-90)


NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

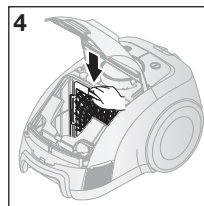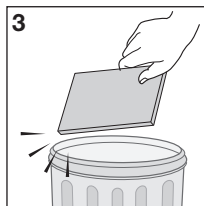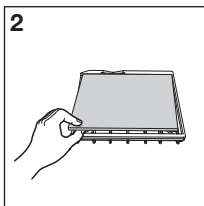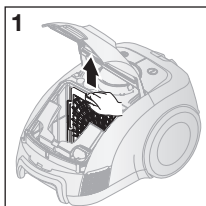

Ne jetez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE


SILVER NANO **HEPA H13** (en option)

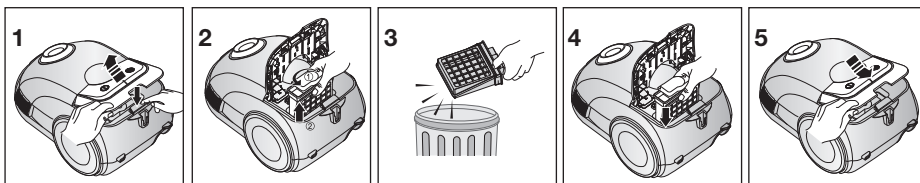

1. Ouvrez le cache arrière.
2. Retirez le filtre HEPA.
3. Tapotez légèrement sur le filtre HEPA afin d'en faire tomber les impuretés.
4. Remettez le filtre HEPA en place.
5. Refermez le cache arrière.



- Quand le couvercle est tiré vers le haut, il est possible que celui-ci s'enlève du corps de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement. Pour le remettre en place, refaire la même opération dans l'ordre inverse.

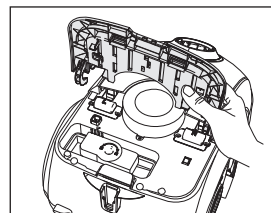

REPLACEMENT DES PILES (EN OPTION)




1. Lorsque l'aspirateur ne fonctionne pas, remplacez les piles.
Si le problème persiste, veuillez contacter un revendeur agréé.

2. Utilisez 2 piles type AAA



1. Ne jamais ouvrir ni recharger les piles.
2. Ne jamais chauffer ni jeter les piles au feu.
3. Ne pas inverser les polarités (+) et (-).
4. Jeter les piles dans un endroit adapté

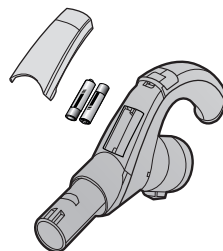

TYPE DE PILE : type AAA

Résolution des problèmes

PROBLEME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale.• Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	<ul style="list-style-type: none">• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	<ul style="list-style-type: none">• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	<ul style="list-style-type: none">• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.

Cet aspirateur a été approuvé selon les directives suivantes :

Directive EMC : 2004/108/EEC

Directive de sécurité sur la basse tension : 2006/95/EC

Memo





Stofzuiger gebruiksaanwijzing

* Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door voordat u de stofzuiger in gebruik neemt.

* Alleen voor gebruik binnenshuis geschikt.

Nederlands

imagine the possibilities

Hartelijk voor uw aankoop van een Samsung product.

Registreer uw product op

www.samsung.com/register en win!

SAMSUNG

voor uw veiligheid

VOOR UW VEILIGHEID





- Lees voordat u de stofzuiger gaat gebruiken deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik.



- Omdat de volgende gebruiksaanwijzing voor verschillende modellen geldt, kunnen de eigenschappen van uw stofzuiger enigszins afwijken van de modellen die hierin worden beschreven.

WAARSCHUWINGSSYMBOLEN

	Wijst op de mogelijkheid van ernstig of fataal lichamelijk letsel.
	Wijst op de mogelijkheid van lichamelijk letsel of beschadiging van uw bezittingen.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door. Controleer voordat u de stofzuiger inschakelt of de spanning van uw elektrische installatie dezelfde is als de spanning die op het typeplaatje aan de onderzijde van de stofzuiger is aangegeven.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik de stofzuiger niet als het tapijt of de vloer nat is.
Zuig met de stofzuiger geen water op.
- Elektrische huishoudelijke apparaten mogen alleen onder toezicht van volwassenen door of in de buurt van kinderen worden gebruikt. Zorg ervoor dat de stofzuiger niet als speelgoed wordt gebruikt. Schakel de stofzuiger altijd uit als u hem niet gebruikt. Gebruik de stofzuiger uitsluitend voor de toepassingen die in deze gebruikershandleiding zijn beschreven.
- Gebruik de stofzuiger nooit zonder stofzak.
Verwissel de stofzak voordat hij helemaal vol is. Daardoor profiteert u van de hoogst mogelijke zuigkracht.
- Zuig met de stofzuiger nooit lucifers, gloeiende as of sigarettenpeuken op. Houd de stofzuiger bij kachels en andere warmtebronnen vandaan. Door warmte kunnen de kunststof onderdelen van de stofzuiger vervormen en verkleuren.
- Zuig geen harde of scherpe deeltjes met de stofzuiger op omdat deze het inwendige van de stofzuiger kunnen beschadigen. Trap niet op de buizen of de slang. Plaats geen zware voorwerpen op de slang. Blokkeer de aanzuigopening en de uitblaasopening niet.
- Schakel de stofzuiger uit met de schakelaar op de machine voordat u het netsnoer uit het stopcontact trekt. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u de stofzak of het stofreservoir verwisselt. Pak de stekker zelf vast en trek niet aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zo voorkomt u beschadiging.
- Het is niet de bedoeling dat het apparaat wordt gebruikt door mensen (incl. kinderen) met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke handicap, of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij het apparaat gebruiken onder leiding of volgens de aanwijzingen van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
U moet erop toezien dat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact voordat u de stofzuiger reinigt of aan onderhoud onderwerpt.
- U kunt beter geen verlengsnoer gebruiken.
- Als de stofzuiger niet goed werkt, schakel de stroom dan uit en neem contact op met de leverancier of een erkend servicecentrum.
- Als het netsnoer is beschadigd, laat het dan voor de zekerheid vervangen door de fabrikant of door een door de fabrikant erkend(e) servicecentrum of monteur.
- Pak de stofzuiger niet bij de slang vast om hem te dragen, Verplaats de stofzuiger aan de handgreep.
- Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact wanneer u de stofzuiger niet gebruikt. Zet de aan/uit-schakelaar op "Uit" voordat u het netsnoer uit het stopcontact trekt.

Inhoud

DE STOFZUIGER IN ELKAAR ZETTEN

05 De stofzuiger in elkaar zetten

05

DE STOFZUIGER BEDIENEN

06 Netsnoer

06 Aan/uit-schakelaar

06 Zuigkrachtregeling

06

HULPSTUKKEN EN HET FILTER ONDERHOUDEN

08 Toebehoren gebruiken

09 Vloerhulpstukken gebruiken

10 Stofzak vol

10 De stofzak vervangen

10 Aanzuigfilter reinigen

11 Uitblaasfilter reinigen


11 Batterijen vervangen (optie)

08


PROBLEMEN OPLOSSING

12


de stofzuiger in elkaar zetten

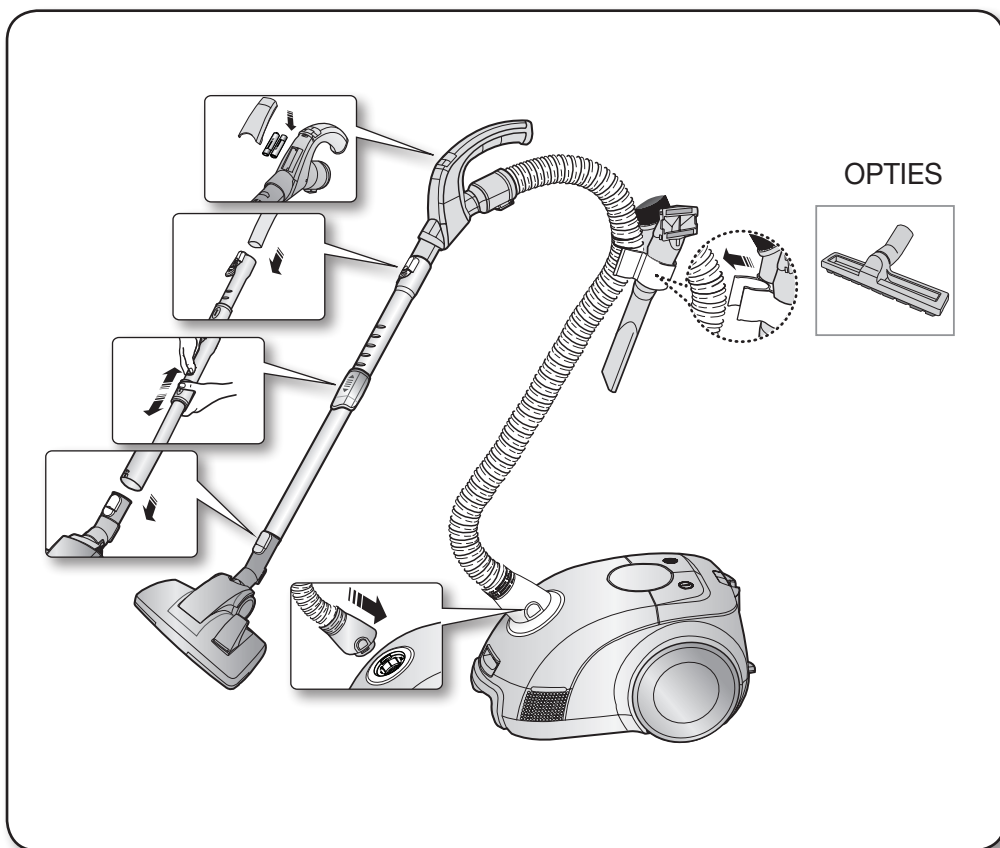

- De eigenschappen kunnen van model tot model verschillen. Zie pagina 5,6

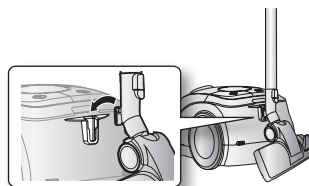


- Zet de grote zuigmond op de stofzuiger vast als u deze opbergt.

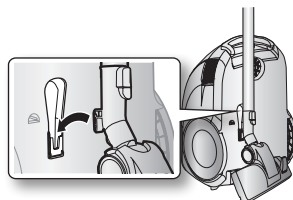


de stofzuiger bedienen

NETSNOER

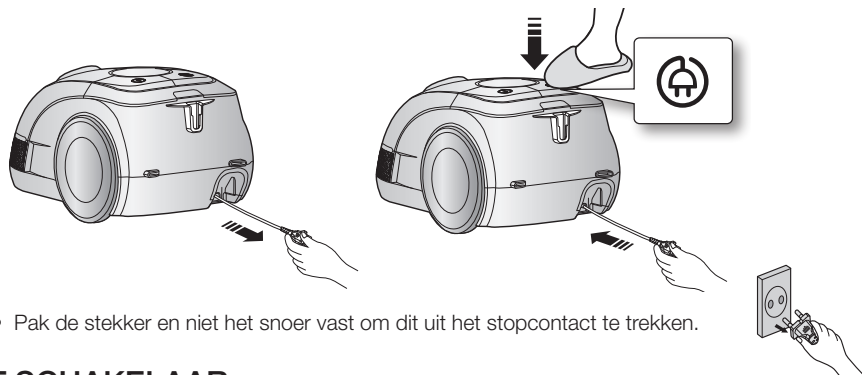

- Pak de stekker en niet het snoer vast om dit uit het stopcontact te trekken.

AAN/UIT-SCHAKELAAR

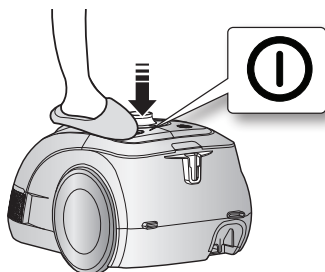

ZUIGKRACHTREGELAAR

MODEL MET AFSTANDBEDIENING


- SLANG

1. Stofzuiger AAN/UIT()

Druk op de AAN/UIT knop om de stofzuiger aan te zetten.
Druk opnieuw om de stofzuiger te stoppen.

2. Stofzuiger (+, -)

Druk op de (+) knop voor de hoogste zuigkracht. Druk op de (-) knop voor de laagste zuigkracht.

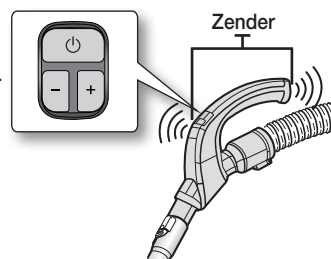

Bedieningsknoppen op de handgreep

De stofzuiger wordt bediend met infraroodsignalen.



Bedek de zender in de handgreep niet wanneer u een van de bedieningsknoppen op de handgreep gebruikt.



Indien de bediening op het handvat niet functioneert, kan de stofzuiger bediend worden met behulp van de knop op de behuizing van de machine.

(AAN) MIN → MID → MAX




- STOFZUIGERHUIS

Druk op de ON/OFF (aan/uit)-knop om de stofzuiger in en uit te schakelen.
(UIT → AAN → UIT)



Als de afstandsbediening in de handgreep niet werkt, kunt u de stofzuiger met de AAN/UITknop op het stofzuigerhuis bedienen.

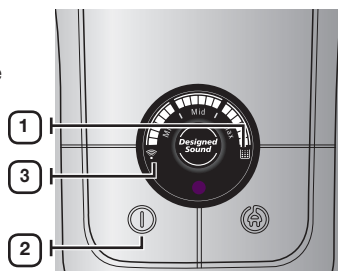


OPTIE – digitale signalen

1		Het filterstatuslampje licht op wanneer u het stofreservoir moet controleren of leegmaken. Daarbij hoort u ook een geluidssignaal.
2		Met deze AAN/UIT-knop kunt u de stofzuiger in- en uitschakelen.
3		Het infraroodlampje geeft het onderdeel aan dat het infraroodsignaal van de afstandsbediening op de handgreep ontvangt.

hulpstukken en filter gebruiken


HULPSTUKKEN GEBRUIKEN

Hulpstuk

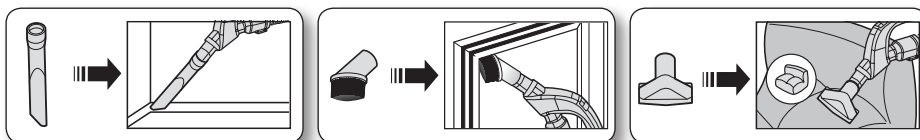


Zuigbuis

- U kunt de lengte van de telescopische buis aanpassen door de lengteregelknop in het midden van de telescopische buis heen en weer te schuiven.

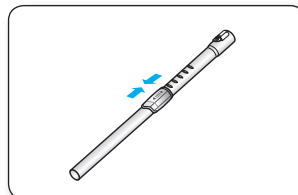


- Neem de telescopische buis uit elkaar als u een verstopping vermoedt of de buis korter wilt maken. Hierdoor kunt u het in de buis opgehoopte vuil gemakkelijker verwijderen.

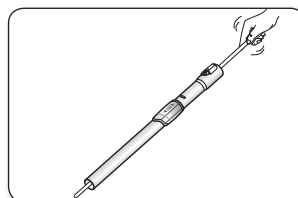


VLOERHULPSTUKKEN GEBRUIKEN

Wessell brush

- Pas de zuigopening aan aan het te reinigen oppervlak.

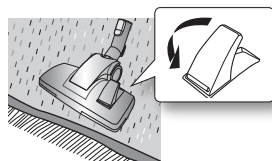


Reinigen van
kleden en vloerbedekking

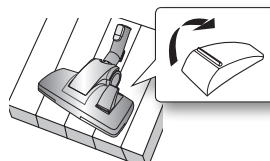

Reinigen van
tegels en plavuizen

- Als de zuigmond verstopt is, verwijdt u het vuil c.q. het voorwerp dat de verstopping veroorzaakt.

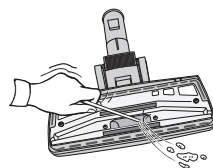


STOFZAK VOL

Modellen met afstandsbediening


Wanneer het statuslampje voor "DUST FULL" (Stofzak vol) gaat branden, moet u de volle stofzak door een nieuwe vervangen. Zie de volgende afbeeldingen.

STATUSLAMPJE "STOFZAK VOL"

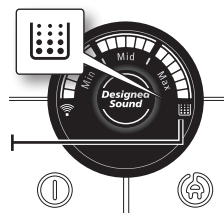

hulpstukken en filter gebruiken

DE STOFZAK VERVANGEN

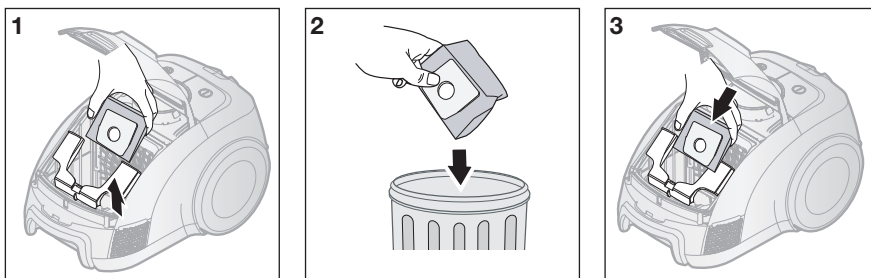


U kunt een gebruikte stofzak afsluiten door het papier van de kleefstrip te verwijderen hiermee het gat in de stofzak dicht te plakken.



Reserverstofzakken zijn verkrijgbaar in de winkel waar u deze stofzuiger hebt gekocht. Desgewenst kunt u micro-stofzakken of papieren stofzakken gebruiken. (Micro-bag: VP-78M, Paper-bag: VP-90)


AANZUIGFILTER REINIGEN

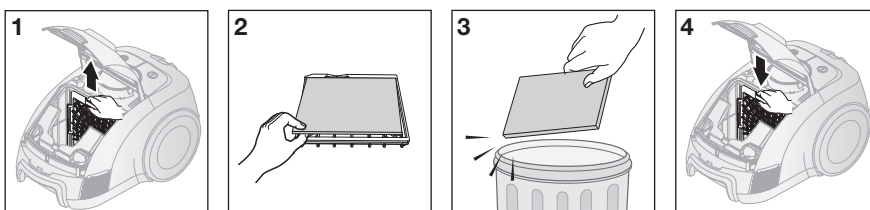

Gooi het filter niet weg.

UITBLAASFILTER REINIGEN

SILVER NANO **HEPA H13** (optie)

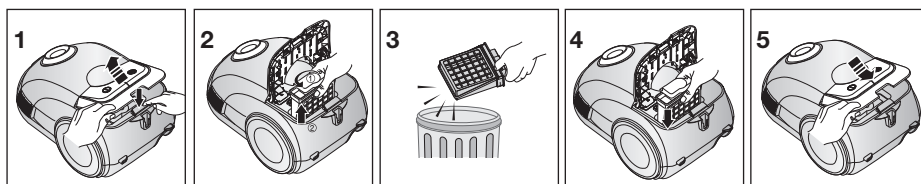


1. Open de achterklep.
2. Haal het HEPA-filter eruit.
3. Sla zachtjes op het HEPA-filter om het te reinigen.
4. Vervang het HEPA-filter.
5. Sluit de achterklep.



VOORZICHTIG

- Wanneer het bedieningspaneel met kracht naar boven wordt getrokken kan het paneel loskomen. Deze constructie voorkomt beschadiging van de stofzuiger. U kunt het paneel eenvoudig terugplaatsen. Dit is geen defect.

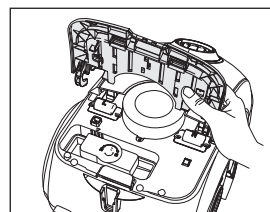

BATTERIJEN VERVANGEN (OPTIE)




1. Als uw stofzuiger niet start, moet u wellicht de batterijen vervangen. Neem contact op met een erkende Samsung leverancier als u het probleem niet kunt oplossen.

2. Gebruik twee AAA-batterijen.



WAARSCHUWING

1. Met het oog op uw veiligheid mag u de batterijen nooit open maken of opladen.
2. Verwarm de batterijen niet en gooi ze niet in een open (haard) vuur.
3. Plaats de batterijpolen (+) en (-) zoals in het batterijenvak aangegeven.
4. Lever uitgeputte batterijen in bij een van de erkende inzamelingspunten.

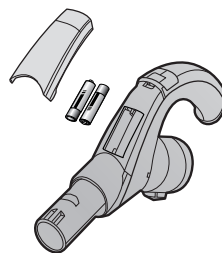

BATTERIJTYPE: AAA-formaat

Problemen oplossen

PROBLEEM	OPLOSSING
Motor start niet.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het snoer, de stekker en het stopcontact.• Laat de stofzuiger afkoelen.
De zuigkracht neemt geleidelijk af.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer of er ergens in de stofzuiger een verstopping zit en verwijder deze.
Het snoer rolt niet helemaal op.	<ul style="list-style-type: none">• Trek het snoer 2 tot 3 meter naar buiten en druk op de snoeropwindknop.
De stofzuiger neemt geen vuil op.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer de slang en vervang deze als het nodig is.
Matige of afnemende zuigkracht.	<ul style="list-style-type: none">• Controleer het filter en reinig het als het nodig is zoals in deze gebruiksaanwijzing aangegeven.

Deze stofzuiger voldoet aan de volgende richtlijnen:

EMC richtlijn: 2004/108/EEC

Veiligheidsrichtlijn laagspanning: 2006/95/EC

Aantekeningen

Aantekeningen

Aantekeningen

